

Οδηγός χρήσης και φροντίδας ηλεκτρικού στεγνωτηρίου ή στεγνωτηρίου αερίου

Πίνακας περιεχομένων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ	2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5	ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΩΝ	9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΡΟΗ 6 ΑΕΡΑ		ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ	11
ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ	14
		ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18

W10849528B

4KWED4915 4KWED4815 4GWGD4815 4KWED4705 4GWGD4705 4KWED4605 3LWED4830
3LWED4915 3LWED4815 3DWGD4815 3LWED4705 3DWGD4705 3DWED4815 3LWED4730

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντικά ζητήματα.

Τόσο στο παρόν εγχειρίδιο όσο και στη συσκευή σας παρέχεται μια σειρά σημαντικών μηνυμάτων ασφαλείας. Πάντοτε διαβάζετε και συμμορφώνεστε με όλα τα μηνύματα ασφαλείας.



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας.

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή θάνατο, δικό σας ή άλλων ατόμων.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας συνοδεύονται από το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας και τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" ή "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ". Οι σημασίες των λέξεων αυτών είναι οι εξής:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διατρέχετε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, εάν δεν ακολουθήσετε άμεσα τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διατρέχετε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, εάν δεν ακολουθείτε, γενικά, τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος, το πώς να περιορίσετε το ενδεχόμενο τραυματισμού και το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - "Κίνδυνος πυρκαγιάς"

- Η εγκατάσταση του στεγνωτηρίου ρούχων πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.
- Το στεγνωτήριο ρούχων πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο ρούχων με εξαρτήματα συστήματος εξαερισμού από εύκαμπτο πλαστικό ή με αεραγωγό από εύκαμπτο μέταλλο (κατασκευασμένο από μεταλλικά φύλλα). Εάν πρόκειται να εγκατασταθεί αεραγωγός από εύκαμπτο μέταλλο, βεβαιωθείτε ότι είναι ειδικού τύπου, όπως καθορίζει ο κατασκευαστής της συσκευής, και κατάλληλος για χρήση με στεγνωτήρια ρούχων. Τα εύκαμπτα εξαρτήματα συστήματος εξαερισμού είναι γνωστό ότι σπάζουν, συνθλίβονται εύκολα και εγκλωβίζουν χνούδι. Υπό αυτές τις συνθήκες, παρεμποδίζεται η ροή του αέρα στο στεγνωτήριο ρούχων και αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού

**ή θανάτου, ακολουθείτε πιστά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.**



ΠΡΟΣΟΧΗ — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ / ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας το οποίο σας εφιστά την προσοχή αναφορικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Η μη επακριβής τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση σοβαρού τραυματισμού, θανάτου ή υλικών ζημιών.

Μην εγκαθιστάτε συμπληρωματικό ανεμιστήρα (booster) στον αεραγωγό εξαγωγής.


Όλα τα στεγνωτήρια ρούχων πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΆΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΚΟΝΤΑ ΤΗΣ.
2. ΜΗΝ ΨΕΚΆΖΕΤΕ ΜΕ ΑΕΡΟΖΟΛ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΆ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΩ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ.
3. ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου, εφαρμόζετε βασικά μέτρα προφύλαξης, όπως τα ακόλουθα:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο. 
 - Αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 mm μεταξύ της πίσω πλευράς του στεγνωτηρίου και οποιουδήποτε τοίχου.
 - Η λειτουργία αυτής της συσκευής ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία άλλων τύπων συσκευών που λαμβάνουν την απαιτούμενη για την ασφαλή καύση παροχή αέρα από τον ίδιο χώρο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός, έτσι ώστε να αντικαθίσταται ο αέρας εξαγωγής με καθαρό αέρα και, κατ' επέκταση, να αποφεύγεται η επιστροφή στο χώρο των καυσαερίων που παράγονται από συσκευές που καίνε άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων ανοιχτών φωτιών, κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου ρούχων. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των συσκευών.
 - Μην παρεμποδίζετε την παροχή αέρα προς το στεγνωτήριο (βλ. "Οδηγίες εγκατάστασης" για πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα διάκενα).
 - Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο αντικείμενα που έχουν εκτεθεί σε μαγειρική λάδια. Τα εκτεθειμένα σε λάδια αντικείμενα μπορούν να αναφλεγούν απροσδόκητα, ιδιαίτερα όταν εκτεθούν σε πηγές θερμότητας, όπως σε ένα στεγνωτήριο ρούχων. Τα αντικείμενα αυτά θερμαίνονται και προκαλούν αντίδραση οξειδωσης του λαδιού. Κατά την οξειδωση, παράγεται θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα μπορούν να γίνουν τόσο καυτά, ώστε να πιάσουν φωτιά. Η στοίβαξη ή η αποθήκευση εκτεθειμένων σε λάδια αντικειμένων μπορεί να παρεμποδίσει τη διαφυγή θερμότητας, δημιουργώντας, έτσι, κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς..
 - Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί το στέγνωμα στο στεγνωτήριο αντικειμένων που έχουν λεκέδες από ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κερία και αφαιρετικά κεριών ή που έχουν λερωθεί με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με ισχυρή δόση απορρυπαντικού, προτού τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο. Αυτά τα αντικείμενα, κάποιες φορές, αναδίδουν ατμούς που μπορεί να αναφλεγούν ή να εκραγούν. Το προκαταρκτικό πλύσιμό τους, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, μπορεί να περιορίσει, αλλά όχι να εξαλείψει εντελώς αυτόν τον κίνδυνο.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται ή λαμβάνουν οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άλλα άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη από παιδιά πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός και αν επιτηρούνται
 - Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες ρούχων, όπως αναπτήρες και σπύρα, προτού τοποθετήσετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο.
 - Προτού το στεγνωτήριο αποσυρθεί από τη χρήση ή απορριφθεί, αφαιρέστε τις πόρτες του θαλάμου στεγνώματος.
 - Μην επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου ενώ κινείται ο κάδος. Για την ασφάλειά σας, είναι τοποθετημένος ένας διακόπτης πόρτας..
 - Μην εγκαθιστάτε και μην αποθηκεύετε το στεγνωτήριο σε σημεία που εκτίθενται στα καιρικά φαινόμενα.
 - Μην εκτελείτε παρεμβάσεις στα χειριστήρια.
 - Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, εάν φαίνεται ότι είναι ελαττωματική.
 - Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα του στεγνωτηρίου και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε συντήρηση, παρά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο συνιστάται ρητά στον παρόντα Οδηγό χρήσης και φροντίδας. Οι εργασίες επισκευής και σέρβις θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από το αρμόδιο προσωπικό σέρβις.
 - Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικά υφασμάτων ή προϊόντα που εξουδετερώνουν το στατικό ηλεκτρισμό, εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συνιστάται από τον κατασκευαστή του μαλακτικού υφασμάτων ή του προϊόντος. Ακολουθείτε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.
 - Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού του στεγνωτηρίου πριν ή μετά από κάθε χρήση. Μην λειτουργείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο χνουδιού τοποθετημένο στη θέση του.
 - Διατηρείτε την περιοχή γύρω από τα ανοίγματα εξαγωγής και εισαγωγής, καθώς και τις γειτονικές περιοχές που τα περιβάλλουν, καθαρές από συσσωρεύσεις χνουδιού, σκόνης και ακαθαρσιών.
 - Το εσωτερικό του στεγνωτηρίου και του αεραγωγού εξαγωγής πρέπει να καθαρίζεται, ανά τακτά διαστήματα, από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
 - Ανατρέξτε στις "Οδηγίες εγκατάστασης" για οδηγίες σχετικά με τη γείωση.
 - Μην στεγνώνετε άπλυτα αντικείμενα σε αυτό το στεγνωτήριο.
 - Το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος σε ένα στεγνωτήριο ρούχων εκτελείται χωρίς θερμότητα (κύκλος κρυώματος), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία στην οποία δεν διατρέχουν κίνδυνο να καταστραφούν.
 - Αντικείμενα όπως αφρώδες λάστιχο (αφρός λάτεξ), σκούφια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με λαστιχένια ενίσχυση, καθώς και ρούχα ή μαξιλάρια που διαθέτουν γέμισμα με αφρώδες λάστιχο, πρέπει να στεγνώνονται μόνο σε απλώστρα ή σχοινί απλώματος ρούχων.
 - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αρμόδιο τεχνικό, για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην διακόπτετε ποτέ τον κύκλο λειτουργίας ενός στεγνωτηρίου ρούχων πριν το τέλος του κύκλου στεγνώματος. Εάν χρειαστεί να το κάνετε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βγάλετε γρήγορα έξω και να απλώσετε όλα τα αντικείμενα, έτσι ώστε να διασκορπιστεί η θερμότητα.

- συνεχώς.
- Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν, προηγουμένως, έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αυτές οι μονάδες πωλούνται σε πολλές περιοχές με διαφορετικές απαιτήσεις για μέτρηση της χωρητικότητας. Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένοι έγκυροι τρόποι μέτρησης που αναγράφονται πάνω στο προϊόν:

Χωρητικότητα σε βάρος στεγνών ρούχων: Μέτρηση βάρους που υποδεικνύει το μέγιστο μέγεθος φορτίου που μπορεί να φορτωθεί στο στεγνωτήριο.

Χωρητικότητα IEC: Η μέτρηση χωρητικότητας που αντιπροσωπεύει τη μέγιστη χωρητικότητα στεγνών ρούχων και υφασμάτων που μπορούν να εισαχθούν σε έναν συγκεκριμένο κύκλο.

	3LWED4705FW 3LWED4815FW 3DWED4815FW 3LWED4915FW	3LWED4730FW 3LWED4830FW	3DWGD4705FW 3DWGD4815FW	4KWED4605FW 4KWED4705FW 4KWED4815FW 4KWED4915FW	4GWGD4705 4GWGD4815
Μοντέλα					
Όνομαστική	220-240 V 2N~	220-240 V 2N~	220-240 V 2N~	220-240 V 2N~	220-240 V
Όνομαστική					
συχνότητα	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Όνομαστικό					
ρεύμα	20 Amp	13 Amp	6 Amp	20 Amp	6 Amp
Χωρητικότητα					
(μέγιστη)	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Χωρητικότητα					
IEC	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Ύψος	1.067 mm	1.067 mm	1.067 mm	1.067 mm	1.067 mm
Πλάτος	737 mm	737 mm	737 mm	737 mm	737 mm
Βάθος	706 mm	706 mm	706 mm	706 mm	706 mm

Μόνο για το μοντέλο 3LWED4830FW0:

Πληροφορίες ενεργειακής κατανάλωσης SANS61121:2015





Αυτό το στεγνωτήριο έχει ετήσια ενεργειακή κατανάλωση 472 kWh. Η τιμή ετήσιας κατανάλωσης έχει υπολογιστεί με βάση 160 κύκλους στεγνώματος στον κύκλο Timed Dry (χρονομετρημένο στέγνωμα) υπό πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και με βάση την κατανάλωση των προγραμμάτων λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση ανά κύκλο εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή στις Ρυθμίσεις για δοκιμές μέτρησης ενεργειακής κατανάλωσης.

Πλήρες φορτίο: 6,0 kg - 80 λεπτά μέγιστη ρύθμιση χρόνου με ρύθμιση θερμοκρασίας High/υφασμάτων Heavy Dry

Μερικό φορτίο: 3,0 kg - 60 λεπτά μέγιστη ρύθμιση χρόνου με ρύθμιση θερμοκρασίας High/υφασμάτων Heavy Dry

Η ενεργειακή κατανάλωση ανά κύκλο είναι 2,95 kWh

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

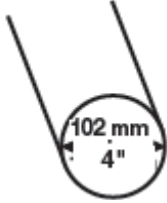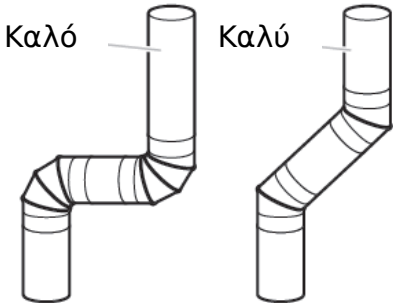 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Για τη διατήρηση καλής ροής αέρα:
	<ul style="list-style-type: none">■ Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού πριν από κάθε χρήση.■ Αντικαταστήστε το πλαστικό ή μεταλλικό υλικό του αεραγωγού με βαρύ, άκαμπτο υλικό αεραγωγού, διαμέτρου 102 mm (4").
<p>Κίνδυνος πυρκαγιάς</p> <p>Χρησιμοποιήστε αεραγωγό από βαρύ μέταλλο. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικό αεραγωγό. Μην χρησιμοποιείτε αεραγωγό από μεταλλικά φύλλα. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή θάνατο.</p>	 <ul style="list-style-type: none">■ Χρησιμοποιήστε το μικρότερο δυνατό μήκος αεραγωγού.■ Μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από τέσσερις γωνιακούς συνδέσμους 90° στο σύστημα εξαερισμού· κάθε κάμψη και καμπύλη μειώνει τη ροή του αέρα.
<p>Καλή ροή αέρα</p>	
<p>Εκτός από θερμότητα, τα στεγνωτήρια απαιτούν καλή ροή αέρα για αποτελεσματικό στέγνωμα. Ο σωστός εξαερισμός μειώνει τον χρόνο στεγνώματος και βελτιώνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Βλέπε «Οδηγίες εγκατάστασης».</p> <p>Το σύστημα εξαερισμού που είναι συνδεδεμένο στο στεγνωτήριο παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή ροή του αέρα. Κλήσεις στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης που οφείλονται σε εσφαλμένο εξαερισμό δεν καλύπτονται από την εγγύηση και βαρύνουν τον πελάτη, ανεξαρτήτως του προσώπου που εγκατέστησε το στεγνωτήριο.</p>	 <ul style="list-style-type: none">■ Αφαιρέστε το χνούδι και τα υπολείμματα από το κάλυμμα εξαγωγής.■ Αφαιρείτε το χνούδι από ολόκληρο το μήκος του συστήματος εξαερισμού τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις Οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με το στεγνωτήριό σας για τον τελικό έλεγχο του προϊόντος.■ Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα από το μπροστινό μέρος του στεγνωτηρίου.

Χρήση αυτόματων κύκλων για καλύτερη φροντίδα των υφασμάτων και εξοικονόμηση ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε τους αυτόματους κύκλους για εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ενισχυμένη φροντίδα των υφασμάτων από το στεγνωτήριο. Κατά τη διάρκεια των αυτόματων κύκλων στεγνώματος, ανιχνεύεται η θερμοκρασία του αέρα στεγνώματος και τα επίπεδα υγρασίας του φορτίου. Η ανίχνευση πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος και το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα όταν το φορτίο αγγίξει το επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος. Το στεγνωτήριο γυρνάει στο φυσιολογικό επίπεδο στεγνώματος για να σας προσφέρει βέλτιστο στέγνωμα και εξοικονόμηση ενέργειας. Με το Timed Dry (Χρονομετρημένο στέγνωμα), το στεγνωτήριο δουλεύει για τον καθορισμένο χρόνο και μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα να συρρικνωθούν ρούχα, να τσαλακώσουν και να έχουν στατικό ηλεκτρισμό εξαιτίας του επιπλέον στεγνώματος. Χρησιμοποιήστε το χρονομετρημένο στέγνωμα για τυχόν νωπά ρούχα που χρειάζονται λίγο παραπάνω στέγνωμα ή όταν χρησιμοποιείτε απλώς.

Πίνακας ελέγχου & χαρακτηριστικά



Δεν είναι όλες οι λειτουργίες και οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.

Η εμφάνιση μπορεί να ποικίλει.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WRINKLE SHIELD™ (σε ορισμένα μοντέλα)

Όταν δεν μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο ακριβώς τη στιγμή που σταματά, μπορεί να δημιουργηθούν τσαλακώματα. Η λειτουργία Wrinkle Shield™ περιοδικά ανακινεί, αναδιατάσσει, και αφρατεύει τα ρούχα για να μην δημιουργούνται τσαλακώματα.

■ Παρέχει περιοδικό αναποδογύρισμα των ρούχων χωρίς θερμότητα, διάρκειας 40 λεπτών, στο τέλος κάθε κύκλου. Γυρίστε το διακόπτη Wrinkle Shield™ στην ανάλογη θέση για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, προτού τελειώσει ο κύκλος.

2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη κύκλου στεγνώματος για να επιλέξετε τους διαθέσιμους κύκλους στο στεγνωτήριό σας. Γυρίστε το διακόπτη για να επιλέξετε έναν κύκλο για το φορτίο ρούχων. Δείτε τον «Οδηγό κύκλων» για λεπτομερή περιγραφή των κύκλων.

TIMED DRY (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)

Το στεγνωτήριο λειτουργεί για το χρόνο που έχει προκαθοριστεί στην επιλογή.

Σε μοντέλα που διαθέτουν διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας, μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση με βάση τα υφάσματα του φορτίου. Ο χρόνος και η θερμοκρασία στεγνώματος θα εξαρτηθούν από το μοντέλο του στεγνωτηρίου σας.

AUTOMATIC DRY (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)

Ανιχνεύει την υγρασία του φορτίου ή τη θερμοκρασία του αέρα και απενεργοποιείται όταν το φορτίο φτάσει στο επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος. Παρέχει το καλύτερο στέγνωμα στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Ο χρόνος στεγνώματος διαφέρει ανάλογα με το είδος του υφάσματος, το μέγεθος του φορτίου και τη ρύθμιση στεγνώματος.

3. TEMPERATURE (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

Επιλέξτε μια θερμοκρασία στεγνώματος με βάση τα υφάσματα του φορτίου. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη θερμοκρασία που πρέπει να

επιλέξετε για ένα φορτίο, επιλέξτε τη χαμηλότερη ρύθμιση κι όχι την υψηλότερη.

4. STOP/START (ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Το σήμα κύκλου παράγει έναν ευδιάκριτο ήχο όταν τελειώνει ο κύκλος στεγνώματος. Η άμεση αφαίρεση των ρούχων στο τέλος του κύκλου μειώνει τα τσαλακώματα.

Γυρίστε το διακόπτη Stop/Start για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση (On (ενεργό) ή Off (ανενεργό)). Πατήστε το διακόπτη Stop/Start για να αρχίσει να λειτουργεί το στεγνωτήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Wrinkle Shield™, θα ακούγεται ο ήχος κάθε 5 λεπτά μέχρι να αφαιρεθούν τα ρούχα ή μέχρι να τερματιστεί η ρύθμιση Wrinkle Shield™

ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΩΝ - AUTOMATIC CYCLES (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΥΚΛΟΙ)

Δεν είναι όλοι οι κύκλοι και οι ρυθμίσεις διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα. Επιλέξτε τον κύκλο Energy Preferred για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Είδη για στέγνωμα:	Κύκλος:	Θερμοκρασία	Διαθέσιμες επιλογές:	Λεπτομέρειες κύκλου:
Τζιν, βαριά ρούχα εργασίας, πετσέτες	Jeans, More Dry ή Very Dry	High	Wrinkle Shield Σήμα κύκλου θερμοκρασίας	Οι αυτόματοι κύκλοι παρέχουν το καλύτερο στέγνωμα στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Ο χρόνος στεγνώματος διαφέρει ανάλογα με το είδος του υφάσματος, το μέγεθος του φορτίου και τη ρύθμιση στεγνώματος. Επιλέξτε μια θερμοκρασία στεγνώματος με βάση τα υφάσματα του
Ρούχα εργασίας, υφάσματα μεσαίου βάρους, σεντόνια	Energy Preferred	Medium	Wrinkle Shield Σήμα κύκλου θερμοκρασίας	
Καθημερινά ρούχα, πουκάμισα, παντελόνια, ελαφριά είδη, συνθετικά, ευαίσθητα, αθλητικά ρούχα	Delicate ή Less Dry	Low	Wrinkle Shield Σήμα κύκλου θερμοκρασίας	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα φορτία δεν είναι όσο στεγνά θα θέλατε, επιλέξτε More Dry (Περισσότερο στέγνωμα) την επόμενη φορά

που θα στεγνώνετε παρόμοιο φορτίο. Εάν τα φορτία είναι πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, επιλέξτε Less Dry (Λιγότερο στέγνωμα) την επόμενη φορά

που θα στεγνώνετε παρόμοιο φορτίο.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΩΝ — Κύκλοι TIMED DRY (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)

Δεν είναι όλοι οι κύκλοι και οι ρυθμίσεις διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα.

TIMED DRY (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ) - Το στεγνωτήριο δουλεύει για τον χρόνο που έχει προκαθοριστεί στην επιλογή.

Είδη για στέγνωμα:	Κύκλος:	στεγνώματος:	Διαθέσιμες επιλογές:	Λεπτομέρειες κύκλου:
Μεγάλα ή βαριά είδη όπως χονδρές πετσέτες ή ρόμπες	Heavy Dry	Οποιαδήποτε	Θερμοκρασία	Επιλέξτε High για στέγνωμα μεγάλων ή βαριών φορτίων.
Οποιοδήποτε φορτίο	Damp Dry	Οποιαδήποτε	Θερμοκρασία	Για στέγνωμα των ειδών μέχρι να γίνουν νωπά ή για στέγνωμα ειδών τα οποία δεν χρειάζονται ολόκληρο κύκλο
Υφάσματα από λάστιχο ή πλαστικό ή υφάσματα ευαίσθητα	Fluff Air	No Heat	Θερμοκρασία	Στέγνωμα χωρίς θερμότητα.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας στεγνώματος

Εάν το στεγνωτήριό σας έχει πολλαπλές ρυθμίσεις θερμότητας: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια	Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση χωρίς θερμότητα (air dry [στέγνωμα με αέρα]) για είδη από αφρολέξ, λάστιχο,
---	--

<p>ρύθμιση υψηλής θερμότητας για να στεγνώσετε βαριά είδη, όπως πετσέτες</p> <p>και ρούχα εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρύθμιση χαμηλής έως</p> <p>μεσαίας θερμότητας για να στεγνώσετε είδη μεσαίου</p> <p>βάρους όπως σεντόνια, μπλούζες, φορέματα, εσώρουχα,</p> <p>υφάσματα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα, και κάποια</p> <p>πλεκτά.</p>	<p>πλαστικό ή για υφάσματα ευαίσθητα στη θερμότητα. Τα μη υφασμένα υφάσματα ή τα πλαστικοποιημένα υφάσματα πρέπει να στεγνώνουν κρεμασμένα.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες στεγνώματος για διάφορα φορτία, ανατρέξτε στις οδηγίες της ετικέτας του ρούχου.</p>
---	---

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος έκρηξης

Διατηρείτε κάθε είδους εύφλεκτα υλικά και ατμούς, όπως βενζίνη, μακριά από το στεγνωτήριο.

Μην στεγνώνετε τίποτα που να είχε ποτέ κάτι εύφλεκτο επάνω του (ακόμη και αφού πλυθεί).

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή θάνατο.



Κίνδυνος πυρκαγιάς

Κανένα πλυντήριο δεν μπορεί να αφαιρέσει το λάδι εντελώς.


Μην στεγνώνετε τίποτα που να είχε ποτέ κάποιο είδος λαδιού επάνω του (συμπεριλαμβανομένων των μαγειρικών λαδιών).

Αντικείμενα που περιέχουν αφρολέξ, λάστιχο ή πλαστικό θα πρέπει να στεγνώνουν απλωμένα σε σκοινί ή χρησιμοποιώντας έναν κύκλο στεγνώματος μόνο με αέρα.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή θάνατο.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων διαβάστε τις ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ προτού θέσετε σε λειτουργία αυτό το στεγνωτήριο.
Πριν από τη χρήση του στεγνωτηρίου, σκουπίστε τον κάδο με νωπό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη που πιθανώς έχει συσσωρευτεί κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του στεγνωτηρίου.

1. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού

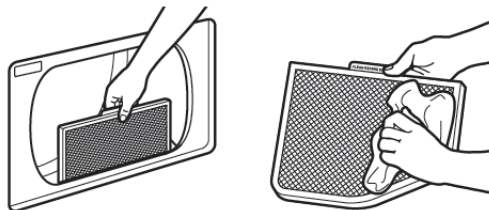

Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω.
Απομακρύνετε το χνούδι από το φίλτρο με τα δάχτυλά σας. Μην ξεπλένετε το φίλτρο για να αφαιρέσετε το χνούδι. Σπρώξτε το

2. Τοποθετήστε τα ρούχα στο στεγνωτήριο

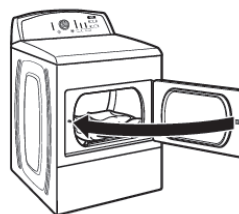


Τοποθετήστε τα ρούχα στο στεγνωτήριο. Κλείστε την πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοντέλο σας μπορεί να έχει διαφορετική πόρτα από αυτήν που απεικονίζεται εδώ. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν

<p>φίλτρο χνουδιού σταθερά στη θέση του. Για επιπλέον πληροφορίες καθαρισμού, βλ. «Φροντίδα στεγνωτηρίου».</p>	<p>πτυσσόμενη πόρτα. Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο. Τα ρούχα θα πρέπει να μπορούν να ανακινούνται ελεύθερα.</p>
--	--

<p>3. Επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο</p> <p>Επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο για τα ρούχα που έχετε. Ανατρέξτε στον «Οδηγό κύκλων» για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με κάθε κύκλο.</p>	<p>5. Πατήστε STOP/START για να ξεκινήσει ο κύκλος</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη Stop/Start για να ξεκινήσει ο κύκλος. Για να τερματίσετε τον κύκλο πριν από την προκαθορισμένη διάρκειά του, γυρίστε το διακόπτη Stop/Start στη θέση OFF. Αφαιρέστε άμεσα τα ρούχα όταν τελειώσει ο κύκλος για να μειώσετε τα τσαλακώματα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wrinkle Shield™ για την αποφυγή των τσαλακωμάτων όταν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο αμέσως μόλις σταματήσει</p>
<p>Κύκλοι AUTOMATIC DRY (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)</p> <p>Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα επίπεδα στεγνώματος, ανάλογα με τα ρούχα που έχετε, γυρίζοντας το διακόπτη στο επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος.</p> <p>Επιλέγοντας More Dry ή Very Dry, Energy Preferred ή Less Dry, ρυθμίζεται αυτόματα το επίπεδο στεγνώματος στο οποίο θα τερματιστεί η λειτουργία του στεγνωτηρίου. Από τη στιγμή που θα ρυθμιστεί το επίπεδο στεγνώματος, δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να σταματήσει ο κύκλος.</p> <p>Οι κύκλοι Automatic Dry παρέχουν το καλύτερο στέγνωμα στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Ο χρόνος στεγνώματος διαφέρει ανάλογα με το είδος του υφάσματος, το μέγεθος του φορτίου και τη ρύθμιση στεγνώματος.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κύκλοι More Dry και Very Dry αφαιρούν περισσότερη υγρασία φορτίου. Επιλέξτε τον κύκλο Energy Preferred για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Ο κύκλος Less Dry αφαιρεί λιγότερη υγρασία και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που μπορεί να θέλετε να αφήσετε τα ρούχα να στεγνώσουν εντελώς τοποθετώντας τα σε κρεμάστρες.</p>	
<p>4. Καθορίστε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του κύκλου</p>	

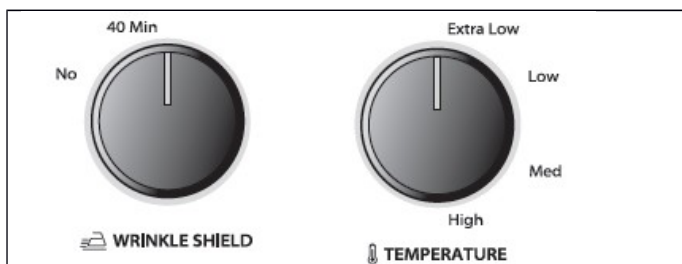

Καθορίστε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του κύκλου γυρίζοντας το διακόπτη στην επιθυμητή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι επιλογές και οι ρυθμίσεις διαθέσιμες για όλους τους κύκλους.

Θερμοκρασία

Γυρίστε το διακόπτη Temperature για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στεγνώματος. Βλ. «Ρύθμιση της θερμοκρασίας στεγνώματος».

Λειτουργία Wrinkle Shield™ (σε ορισμένα μοντέλα)

Αυτή η λειτουργία παρέχει περιοδικό αναποδογύρισμα των ρούχων χωρίς θερμότητα, διάρκειας 40 λεπτών, στο τέλος κάθε κύκλου. Γυρίστε το διακόπτη Wrinkle Shield™ στη θέση NO για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή προτού τελειώσει ο κύκλος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Καθαρισμός της τοποθεσίας του στεγνωτηρίου

Για τη σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου διατηρήστε τον χώρο του στεγνωτηρίου καθαρό και χωρίς αντικείμενα που ενδεχομένως να φράζουν τη ροή του αέρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και το να μην έχετε στοίβες ρούχων μπροστά στο στεγνωτήριο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος έκρηξης

Διατηρείτε κάθε είδους εύφλεκτα υλικά και ατμούς, όπως βενζίνη, μακριά από το στεγνωτήριο.

Στην περίπτωση εγκατάστασης σε γκαράζ, τοποθετήστε το στεγνωτήριο σε απόσταση τουλάχιστον 460 mm από το δάπεδο.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί θάνατος, έκρηξη ή πυρκαγιά.

Καθαρισμός του εσωτερικού του στεγνωτηρίου

Για να καθαρίσετε τον κάδο του στεγνωτηρίου

1. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, μη εύφλεκτο καθαριστικό σπιτιού στη λερωμένη περιοχή του κάδου και τρίψτε με ένα μαλακό πανί μέχρι να φύγει ο λεκές.
2. Σκουπίστε τον κάδο προσεκτικά, με νωπό πανί.
3. Τοποθετήστε μερικά καθαρά πανιά ή πετσέτες μέσα στον κάδο, και μετακινήστε τα γρήγορα πάνω κάτω για να στεγνώσετε τον κάδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ρούχα που περιέχουν ασταθείς βαφές όπως τα τζιν ή τα βαμβακερά με έντονα χρώματα, μπορεί να ξεβάψουν στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου. Αυτοί οι λεκέδες δε βλάπτουν το στεγνωτήριό σας και δεν λεκιάζουν μελλοντικές πλύσεις ρούχων. Γυρίστε αυτά τα είδη από την ανάποδη μεριά και στεγνώστε τα έτσι, για να αποφύγετε το λέκιασμα του κάδου.

Αφαίρεση συσσωρευμένου


Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιού

Πριν από κάθε πλύση

Το φίλτρο χνουδιού βρίσκεται στο άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου. Εάν το φίλτρο είναι γεμάτο με χνούδι, αυτό αυξάνει τον χρόνο στεγνώματος.

Για τον καθαρισμό:

1. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω. Απομακρύνετε το χνούδι από το φίλτρο με τα δάχτυλά σας. Μην ξεπλένετε το φίλτρο για να αφαιρέσετε το χνούδι. Όταν το χνούδι είναι υγρό είναι δύσκολο να καθαριστεί.

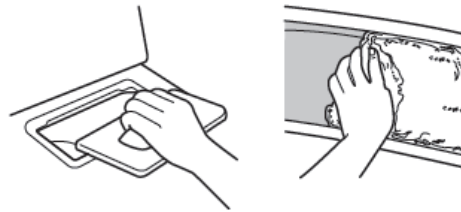

2. Σπρώξτε το φίλτρο χνουδιού σταθερά στη θέση του.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

■ Μην λειτουργείτε το στεγνωτήριο όταν το φίλτρο χνουδιού είναι χαλαρά τοποθετημένο στη θέση του, χαλασμένο, γεμάτο χνούδι ή απουσιάζει εντελώς. Έτσι μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ζημιά στο στεγνωτήριο και τα ρούχα.

■ Εάν πέσει χνούδι από το φίλτρο στο στεγνωτήριο καθώς το αφαιρείτε, ελέγξτε τη χοάνη του εξαερισμού και αφαιρέστε το. Βλ. «Απαιτήσεις συστήματος εξαερισμού».

■ Καθαρίστε το χώρο όπου βρίσκεται το φίλτρο χνουδιού, εφόσον απαιτείται.

Χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε με προσοχή τυχόν χνούδι που έχει

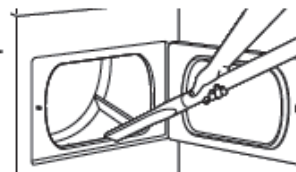

συσσωρευτεί έξω από το φίλτρο χνουδιού.

Καθαρισμός όπου χρειάζεται

Στο φίλτρο χνουδιού μπορούν να συσσωρευτούν υπολείμματα απορρυπαντικών και μαλακτικών. Αυτή η συσσώρευση μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος για τα ρούχα σας, ή να σταματήσει το στεγνωτήριο πριν τα ρούχα στεγνώσουν εντελώς. Πιθανά το φίλτρο να είναι βουλωμένο, όταν στο στεγνωτήριο πέφτει χνούδι

χνουδιού

Από το εσωτερικό του περιβλήματος του στεγνωτηρίου

Το χνούδι θα πρέπει να αφαιρείται κάθε 2 χρόνια ή συχνότερα, ανάλογα με τη χρήση του στεγνωτηρίου. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Από τον εξαερισμό

Το χνούδι θα πρέπει να αφαιρείται κάθε 2 χρόνια ή συχνότερα, ανάλογα με τη χρήση του στεγνωτηρίου.

όσο το φίλτρο βρίσκεται μέσα στο στεγνωτήριο.




Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού με μια νάιλον βούρτσα κάθε 6 μήνες, ή πιο συχνά, εάν βουλώνει λόγω υπολειμμάτων.

Για το πλύσιμο:

1. Απομακρύνετε το χνούδι από το φίλτρο με τα δάχτυλά σας.
2. Βρέξτε και τις δυο πλευρές του φίλτρου με καυτό νερό.
3. Βρέξτε μια νάιλον βούρτσα με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Τρίψτε το φίλτρο με τη βούρτσα για να αφαιρέσετε τα συσσωρευμένα υπολείμματα.



4. Ξεπλύνετε το φίλτρο με καυτό νερό.
5. Στεγνώστε καλά το φίλτρο με μια καθαρή πετσέτα. Επανατοποθετήστε το στο στεγνωτήριο.

<p>Φροντίδα για περίοδο διακοπών, αποθήκευση και μετακίνηση</p>	<p>Αλλαγή της λάμπας του κάδου (σε ορισμένα μοντέλα)</p>
<p>Φροντίδα για αποθήκευση ή περίοδο αχρησίας Να λειτουργείτε το στεγνωτήριό σας μόνο όταν είστε σπίτι. Εάν λείπετε σε διακοπές ή δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να βγάλετε το στεγνωτήριο από την πρίζα ή να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. (Μόνο για στεγνωτήρια αερίου): Να κλείσετε τη βαλβίδα διακοπής στη γραμμή παροχής αερίου. 3. Να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιού». <p>Φροντίδα μετακίνησης Για στεγνωτήρια με καλώδιο για πρίζα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Βγάλετε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας. 2. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια οριζοντίωσης είναι ασφαλισμένα στη βάση του στεγνωτηρίου. 3. Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να ασφαλίσετε την πόρτα του στεγνωτηρίου. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βγάλετε το στεγνωτήριο από την πρίζα ή διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου. Εντοπίστε το κάλυμμα λάμπας στο πίσω τοίχωμα του στεγνωτηρίου. Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι με κεφαλή Phillips, αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του καλύμματος. Αφαιρέστε το κάλυμμα.  <ol style="list-style-type: none"> 3. Περιστρέψτε τη λάμπα αριστερόστροφα. Αντικαταστήστε τη λάμπα μόνο με μία ισχύος 10 Watt που να είναι κατάλληλη για τη συσκευή. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του και ασφαλίστε το με τη βίδα. 4. Συνδέστε το στεγνωτήριο σε γειωμένη πρίζα ή επανασυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.
<p> ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</p>	
	
<p>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας</p> <p>Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν το σέρβις.</p> <p>Επανατοποθετήστε όλα τα μέρη και τα πάνελ πριν από τη λειτουργία.</p> <p>Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.</p>	
<p>Για στεγνωτήρια με καλωδίωση χωρίς φως:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος στον πίνακα ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπών. 2. Αποσυνδέστε την καλωδίωση. 3. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια οριζοντίωσης είναι ασφαλισμένα στη βάση του στεγνωτηρίου. 4. Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία 	

για να ασφαλίσετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

Για στεγνωτήρια αερίου

1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα ή διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος.
2. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής στη γραμμή παροχής αερίου.
3. Αποσυνδέστε το σωλήνα γραμμής παροχής αερίου και αφαιρέστε τα προσαρτήματα που είναι στερεωμένα στο σωλήνα του στεγνωτηρίου.
4. Κλείστε με πώμα την ανοικτή γραμμή παροχής αερίου.
5. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια οριζοντίωσης είναι ασφαλισμένα στη βάση του στεγνωτηρίου.
6. Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να ασφαλίσετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

Επανεγκατάσταση του Στεγνωτηρίου

Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για να τοποθετήσετε, οριζοντιώσετε και να συνδέσετε το στεγνωτήριο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δοκιμάστε πρώτα τις λύσεις που προτείνονται εδώ για να αποφύγετε πιθανά έξοδα μιας κλήσης για σέρβις.

Εάν σας τύχει	Πιθανές αιτίες	Λύση
Τα ρούχα δεν στεγνώνουν ικανοποιητικά ή οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι	Το φίλτρο χνουδιού ή το περίβλημα του φίλτρου χνουδιού είναι βουλωμένο με χνούδι.	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού πριν από κάθε χρήση. Καθαρίστε το χώρο όπου βρίσκεται το φίλτρο χνουδιού, εφόσον απαιτείται. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε με προσοχή τυχόν χνούδι που έχει συσσωρευτεί έξω από το φίλτρο
	Έχει επιλεγεί ο κύκλος Fluff Air ή η ρύθμιση θερμοκρασίας No Heat.	Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο για το είδος των ρούχων που θέλετε να στεγνώσετε. Βλ. "Οδηγός
	Το φορτίο είναι υπερβολικά μεγάλο ή βαρύ για να στεγνώσει γρήγορα.	Χωρίστε το φορτίο ώστε να ταλαντεύεται ελεύθερα.
	Ο σωλήνας του εξαεριστήρα ή η εξωτερική χοάνη του εξαεριστήρα έχει βουλώσει από χνούδι, περιορίζοντας τη ροή του αέρα.	Θέστε το στεγνωτήριο σε λειτουργία για 5-10 λεπτά. Βάλτε το χέρι σας κάτω από τη χοάνη του εξαεριστήρα για να ελέγξετε τη ροή του αέρα. Εάν δεν νιώθετε τη ροή του αέρα, καθαρίστε τον εξαεριστήρα από το χνούδι ή αντικαταστήστε τον με εξαεριστήρα από βαρύ μέταλλο ή εύκαμπτο μέταλλο. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός εξαερισμού δεν έχει
	Τα φύλλα μαλακτικού υφασμάτων φράσσουν τη σχάρα.	Χρησιμοποιείτε μόνο ένα φύλλο μαλακτικού υφασμάτων και μόνο μία φορά το καθένα.
	Ο αγωγός του εξαεριστήρα δεν έχει σωστό μήκος.	Ελέγξτε αν ο αγωγός του εξαεριστήρα έχει μεγάλο μήκος ή πολλές γωνίες. Εξαεριστήρας με μεγάλο μήκος αυξάνει το χρόνο στεγνώματος. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός εξαερισμού δεν έχει συνθλιβεί ή συστραφεί. Ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης.
	Η διάμετρος του σωλήνα εξαερισμού	Χρησιμοποιήστε σωλήνα εξαερισμού διαμέτρου 102
	Το στεγνωτήριο βρίσκεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία μικρότερη από 7 ^o C	Η σωστή λειτουργία των κύκλων του στεγνωτηρίου απαιτεί θερμοκρασίες πάνω από 7 ^o C (45 ^o F).
Το στεγνωτήριο έχει τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπι χωρίς επαρκή ανοίγματα.	Το στεγνωτήριο έχει τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπι χωρίς επαρκή ανοίγματα.	Οι πόρτες του ντουλαπιού πρέπει να έχουν ανοίγματα εξαερισμού στην κορυφή και τη βάση της πόρτας. Το μπροστινό μέρος του στεγνωτηρίου χρειάζεται το λιγότερο 25 mm κενού χώρου και, για στις περισσότερες εγκαταστάσεις, το πίσω μέρος χρειάζεται 127 mm. Ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει εντελώς.
	Ο διακόπτης Stop/Start δεν είναι	Γυρίστε το διακόπτη Stop/Start στη θέση On.
	Ο διακόπτης Stop/Start δεν έχει πατηθεί καλά ή πατήθηκε παρατεταμένα για πάνω από 10	Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη Stop/Start μέχρι να ακούσετε τον κάδο του στεγνωτηρίου να κινείται.
	Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει πέσει ο διακόπτης κυκλώματος.	Τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια χρησιμοποιούν 2 ασφάλειες ή διακόπτες κυκλώματος. Ο κάδος μπορεί να γυρνά, αλλά να μην έχετε θερμότητα. Αντικαταστήστε και τις 2 ασφάλειες ή ανεβάστε τον διακόπτη κυκλώματος. Εάν συνεχίζεται το πρόβλημα, καλέστε ηλεκτρολόγο
	Λανθασμένη τροφοδοσία ρεύματος.	Τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια χρειάζονται τροφοδοσία ρεύματος 240 Volt. Συμβουλευτείτε έναν
	Λάθος τύπος ασφάλειας.	Χρησιμοποιήστε ασφάλεια με χρονοκαυστήρηση.
	Ασυνήθιστοι ήχοι	Το στεγνωτήριο πέρασε μια περίοδο αχρησίας.
Έχει πιαστεί κάποιο νόμισμα, κουμπί ή συνδετήρας ανάμεσα στον κάδο και στο μπροστινό ή πίσω μέρος του		Ελέγξτε τις μπροστινές και πίσω άκρες του κάδου για μικρά αντικείμενα. Αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων πριν τα πλύνετε.
Πρόκειται για στεγνωτήριο που λειτουργεί με αέριο.		Ο ήχος της βαλβίδας αερίου είναι φυσιολογικός ήχος λειτουργίας.
Τα 4 πόδια δεν είναι εγκατεστημένα ή κάποια πλευρά του στεγνωτηρίου δεν είναι σε απόλυτα οριζόντια θέση.		Το στεγνωτήριο μπορεί να δονείται εάν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης.
Τα ρούχα έχουν δεθεί κόμπος ή έχουν γίνει μπάλα.		Όταν γίνονται μπάλα, τα ρούχα αναπηδούν, κάνοντας το στεγνωτήριο να δονείται. Ξεχωρίστε τα διάφορα είδη μεταξύ τους και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο.

Δεν υπάρχει θερμότητα	Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει πέσει ο διακόπτης κυκλώματος.	Ο κάδος μπορεί να γυρνά, αλλά να μην έχετε θερμότητα. Τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια χρησιμοποιούν 2 ασφάλειες ή διακόπτες κυκλώματος. Αντικαταστήστε και τις 2 ασφάλειες ή ανεβάστε τον διακόπτη κυκλώματος. Εάν συνεχίζεται το πρόβλημα, καλέστε ηλεκτρολόγο
	Η βαλβίδα της γραμμής παροχής αερίου δεν είναι ανοικτή.	Στην περίπτωση στεγνωτηρίων αερίου, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της γραμμής παροχής αερίου είναι ανοικτή
	Λανθασμένη τροφοδοσία ρεύματος.	Τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια χρειάζονται τροφοδοσία ρεύματος 240 Volt. Συμβουλευτείτε έναν επανειλημμένα ηλεκτρολόγο

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δοκιμάστε πρώτα τις λύσεις που προτείνονται εδώ για να αποφύγετε πιθανά έξοδα μιας κλήσης για σέρβις.

Εάν σας τύχει	Πιθανές αιτίες	Λύση
Ο χρόνος κύκλου είναι πολύ μικρός	Ο αυτόματος κύκλος τελειώνει νωρίς.	Το φορτίο μπορεί να μην έρχεται σε επαφή με τις αισθητήριες ταινίες. Οριζοντιώστε το στεγνωτήριο. Χρησιμοποιήστε Timed Dry (χρονομετρημένο στέγνωμα) για πολύ μικρές πλύσεις. Αλλάξτε τη ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος σε αυτόματους κύκλους. Η αύξηση ή μείωση του επιπέδου στεγνώματος αλλάζει και τη διάρκεια χρόνου στεγνώματος σ' έναν κύκλο. Εάν οι πλύσεις σταματούν πάντα πολύ νωρίς, δείτε επίσης την «Αλλαγή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων των αυτόματων κύκλων».
Χνουδι στο φορτίο	Έχει βουλώσει το φίλτρο χνουδιού.	Το φίλτρο χνουδιού θα πρέπει να καθαρίζεται πριν από κάθε χρήση.
Λεκέδες στο φορτίο ή τον κάδο	Το μαλακτικό υφασμάτων δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά.	Προσθέστε μαλακτικό υφασμάτων σε φύλλα, στην αρχή του κύκλου. Το μαλακτικό υφασμάτων σε φύλλα όταν προστίθεται σε ρούχα που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς μπορεί να λεκιάσει τα ενδύματά σας. Οι λεκέδες στον κάδο προκαλούνται από βαφές ρούχων (συνήθως των τζιν). Δε μεταφέρονται σε άλλα ρούχα.
Τα ρούχα είναι τσαλακωμένα	Δεν βγάλατε τα ρούχα από το στεγνωτήριο στο τέλος του κύκλου. Έχετε υπερφορτώσει το στεγνωτήριο.	Επιλέξτε τη ρύθμιση Wrinkle Shield για να αναποδογυρίσει το φορτίο χωρίς θερμότητα και να αποφύγετε το τσαλακώμα. Στεγνώστε μικρότερες πλύσεις που μπορούν να αναποδογυρίσουν ελεύθερα για να μειώσετε τα τσαλακώματα.
Οσμές	Πρόσφατα έχετε βάψει κάποιον τοίχο ή έχετε χρωματίσει/λουστράρει ξύλο στην περιοχή που βρίσκεται το στεγνωτήριο σας. Το ηλεκτρικό στεγνωτήριο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.	Αν ναι, αερίστε τον χώρο. Όταν εξαφανιστούν οι οσμές ή οι αναθυμιάσεις από το χώρο αυτό, πλύνετε πάλι και στεγνώστε τα ρούχα. Το καινούριο ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης μπορεί να εκπέμπει κάποια οσμή. Η οσμή θα φύγει μετά τον πρώτο κύκλο.
Τα ρούχα είναι πάρα πολύ ζεστά	Αφαιρέθηκαν είδη ρουχισμού από το πλυντήριο πριν το τέλος του κύκλου.	Επιτρέψτε στο βήμα Cool Down να ολοκληρωθεί πριν αφαιρέσετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο. Σε όλους τους κύκλους πέφτει η θερμοκρασία αργά για να μειωθούν τα τσαλακώματα και να μπορείτε πιο εύκολα να πιάνετε τα ρούχα αμέσως μετά. Εάν αφαιρέσετε τα ρούχα πριν από το στάδιο Cool Down θα είναι πάρα πολύ ζεστά.
V	Χρησιμοποιήσατε κύκλο υψηλής θερμοκρασίας ή ρυθμίσατε κάποιο συγκεκριμένο διακόπτη θερμοκρασίας στο υψηλό.	Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία, και χρησιμοποιήστε κάποιον κύκλο αυτόματου στεγνώματος. Αυτοί οι κύκλοι αξιολογούν το επίπεδο θερμοκρασίας ή υγρασίας στο φορτίο και κλείνουν όταν αυτό φτάσει στο επιλεγμένο στάδιο στεγνώματος. Έτσι μειώνεται το υπερβολικό στέγνωμα.

Σέρβις στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Για άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για τη Λατινική Αμερική και επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Whirlpool για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής
www.whirlpool-latam.com.